

MANUAL DE INSTALAÇÃO RIPADO

POLIGNUM
INOVAÇÃO EM WPC



polignum.com.br



+55 (19) 99987-3070



RECOMENDAÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO

Leia o manual e siga todas as recomendações antes de instalar seu RIPADO WPC POLIGNUM.

- Manter as régulas do RIPADO POLIGNUM armazenadas em local coberto, plano, fresco e sem exposição ao sol;
- Certifique-se de que a estrutura e os pontos de apoio que receberão o ripado a ser instalado estejam todos fixos, travados e com os distanciamentos corretos, conforme será demonstrado abaixo;

RÉGUAS DO RIPADO POLIGNUM

As régulas do RIPADO POLIGNUM são especialmente utilizadas para painéis, fachadas e também forros (RIPADOS LINHA LEVE).

Por ser material de acabamento, recomenda-se serem colocadas em fase final de obras.

ESTRUTURA E PONTOS DE APOIO

A estrutura para receber o RIPADO WPC POLIGNUM precisa estar fixa, estável e bem fixada na parede ou fachada e ter um vão livre uniforme entre os pontos de apoio e conforme especificado abaixo. Caso a parede possua alguma irregularidade, ela pode ser corrigida com a estrutura, sendo que o RIPADO é um material de acabamento e irá manter o nível da estrutura preparada atrás para recebe-lo.

ESPAÇAMENTO DOS PONTOS DE APOIO E FIXAÇÃO

A régula de RIPADO WPC POLIGNUM precisa ser fixada em todos os pontos de apoio;

- O espaçamento e a fixação nos pontos de apoio não são uma recomendação e sim obrigatórios para que o produto não sofra deformações;
- As duas pontas de todas as régulas devem estar fixadas em um ponto de apoio que deixe 2cm em balanço.
- Em todos os pontos de apoio deve haver a fixação da régula.
- A estrutura do RIPADO WPC POLIGNUM precisa ter um vão livre uniforme e no máximo entre os pontos de apoio até 40cm (aplicação em áreas externas), e 50cm (aplicação em áreas internas).


INSTALAÇÃO

As régulas de RIPADO WPC POLIGNUM devem ser fixadas de forma a respeitar a dilatação do produto que é de até 0,2% do seu comprimento (2mm por metro);

1) Faça um pré furo de 4,5mm Ø (diâmetro) perfurando apenas a régula do RIPADO WPC POLIGNUM.

2) Fixe o RIPADO WPC POLIGNUM ao barrote com parafuso 3,5mm (L3).

3) Para acompanhar a dilatação do material deixe o RIPADO WPC POLIGNUM com espaçamento de 2mm do piso (L1) e 0,2% do comprimento da régula do teto (L2).

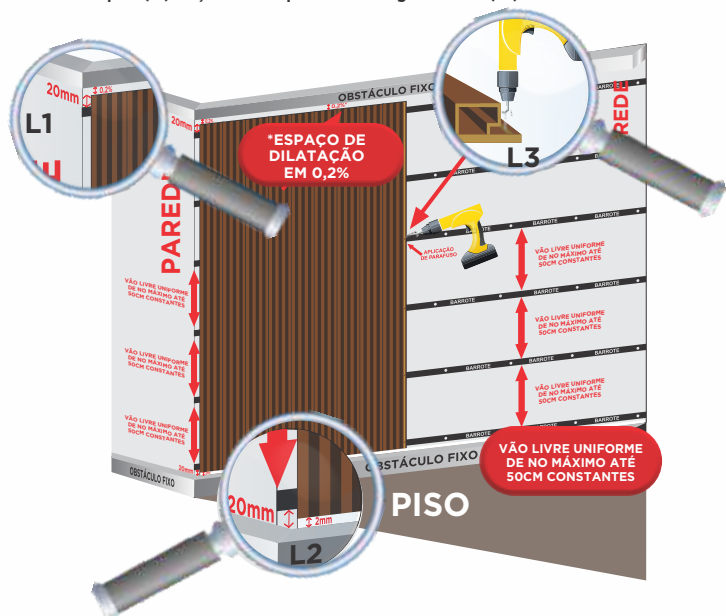

Medidas em milímetros



PRINCIPAIS CUIDADOS:

LIMPEZA

Limpe seu ripado somente com Produtos neutros. Não utilize produtos químicos e abrasivos.

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

A temperatura do RIPADO POLIGNUM é próxima a madeira envernizada dependendo da intensidade e da duração da exposição à luz solar e da cor do material.


ARMAZENAGEM

As régulas de RIPADO POLIGNUM devem ser sempre armazenadas numa superfície plana, fresca, seca e sem a exposição direta do sol. A armazenagem em superfícies irregulares pode ocasionar o empenamento das peças.

SUSTENTÁVEL

Os produtos POLIGNUM podem ser reciclados, as sobras podem ser enviadas para a indústria reciclá-la e assim contribuir para reduzir os descartes.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS



MATERIAIS PARA FIXAÇÃO

PARAFUSOS 3,5mm x 25mm

- Recomendamos que os parafusos sejam de inox, alumínio ou galvanizado com diâmetro de 3,5mm com comprimento de 25mm.



TERMO DE GARANTIA

A POLIGNUM não se responsabiliza por defeitos relacionados à instalação, sendo a garantia válida somente para o produto. O mau uso e a instalação incorreta não seguindo os espaçamentos e demais itens citados aqui não dão o direito à troca do produto.

Recomendamos que a instalação seja feita com instalador com experiência em instalação de deck.

IMPORTANTE: AS FIGURAS E IMAGENS NÃO REFLETEM EXATAMENTE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PORÉM OS DADOS DEVEM SER OBSERVADOS COM EXATIDÃO.